



UNILINE

Bruksanvisning

**Optisk brandvarnare ASD-10Q,
nu med dammsensor för att
undvika falsklarm**

CE 15

EN14604:2005 / AC2008
1772-CPR-140007
www.fto.eu



Bruksanvisningen för ASD-10Q innehåller viktig information om korrekt installation och användning av brandvarnaren.

Läs igenom bruksanvisningen före installation och spara den gärna för framtida bruk. Skulle den komma bort finns den alltid att ladda ner på www.uniline.se.

Fördelar

- Optisk sensor som snabbt upptäcker långsamt pyrande bränder.
- Programmeringsbar elektronik
- Dammvarning
- Ljusvarning
- Testknapp/Pausknapp för test av larm och batteri.
- Pausfunktion mot falsklarm.
- Varningssignal för svagt batteri.
- Stark larmsignal på 85 dB.
- Skruv och plugg samt kardborretejp / dubbelhäftande tejp medföljer.

Teknisk beskrivning

- Strömkälla: Inbyggt 10-årsbatteri, 3V DC AA litium.
- Strömstyrka: < 8 μ A.
- Larmströmstyrka: < 60 mA.
- Ljudnivå vid larm: > 85 dB inom 3 m.
- Drifttemperatur: 0° C + 55° C.
- Max luftfuktighet: \pm 3 % vid 93 % RH vid 40° C.
- Känslighet: I enlighet med EN 14604:2005
- Certifiering: Kriwan EN14604 – VdS3131/vfdb 14-01, CE-15.

Placering


Brandvarnaren bör placeras i taket intill sovrum, nära kök och i närheten där brand kan uppstå. Finns det fler sovrum så bör det placeras en brandvarnare utanför varje sovrum. Se bild 1, 2, 3 och 4 som rekommenderar placering av brandvarnare i tak, men kan också placeras på vägg.

OBS! Det bästa skyddet uppnås om en brandvarnare placeras i varje rum.

Installation / montering

Använd kardborretejpen för en enkel montering. Rengör takytan noggrant där tejen skall placeras. Tryck tejp och fästplattan mot taket i minst en minut.

Bild 1. Placering av brandvarnare i enplanslägenhet.

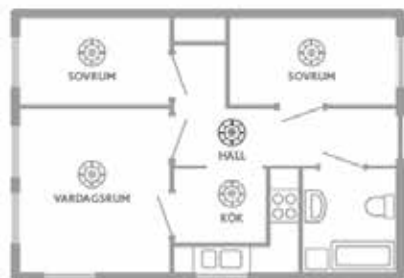


För fullt fungerande brandskydd rekommenderas en brandvarnare i varje rum / del av lägenheten.

Bild 2. Placering av brandvarnare i flerplansfastighet /villa.



För fullt fungerande brandskydd rekommenderas en brandvarnare i varje rum / del av villan.


Bild 3. Placering av brandvarnare i tak respektive på vägg.

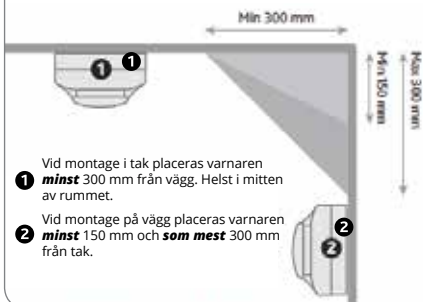

Vid montage i tak placeras varnaren **1** *minst* 300 mm från vägg. Helst i mitten av rummet.

Vid montage på vägg placeras varnaren **2** *minst* 150 mm och *som mest* 300 mm från tak.

Bild 4. Placering av brandvarnare i snedtak.

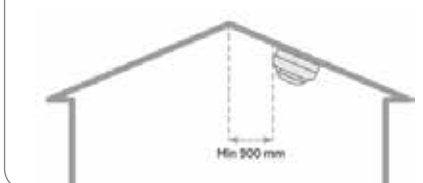

Låt därefter tejen och fästplattan vara obelastad i minst 30 minuter för att tejen skall fästa ordentligt mot taket. Alternativt använd skruv och plugg i t ex trätak. Försäkra dig om att det vid platsen för monteringen av varnaren inte finns några elektriska kablar eller rör.

Dammskydd

ASD-10QR levereras med ett dammskydd för att undvika nedsmutsning framför allt i nybyggda lägenheter som är under färdigställande.

OBS! Dammskyddet måste avlägsnas i samband med att slutbesiktningen godkänns. Följ anvisningarna på dammskyddet.

Så fungerar brandvarnaren

När varnaren installerats skall en liten lampa (LED) blinka ungefär var 5 e minut under normal användning.

Om varnaren detekterar rök kommer ett högt pulserande larm att ljuda tills röken är borta.



Testa brandvarnaren

Det rekommenderas att testa varnaren en gång i veckan, för att säkerställa att det fungerar korrekt. Håll testknappen nedtryckt i ungefär tre sekunder. En stark pulserande signal ljuder för att indikera att det fungerar korrekt. I larmande läge blinkar lampan snabbt.

OBS! Efter installation och när du varit hemifrån en längre tid bör du kontrollera alla dina brandvarnare.

Vanliga fel och hur falska larm undviks

Varnaren kan utlösas av vattenånga, kondensation, vanlig rök eller matos. Insekter som tar sig in i varnaren kan orsaka återkommande falska larm. Placera inte larmet i närheten av källor till falska larm.

Pausfunktion



Denna varnare har en inbyggd pausfunktion som aktiveras med testknappen. Om matlagning eller någon annan icke-färlig källa till larm är aktuellt, kan varnaren tillfälligt tystas genom att hålla knappen nedtryckt i någon sekund. Varnaren bekräftar pausläge med ljudsignal och är sedan mindre känslig för rök under 10 minuter. Den röda LED-lampan blinkar var tionde sekund för att indikera att larmets känslighet minskats. Varnaren återställs automatiskt till normalt läge efter 10 minuter.

OBS! Om rökintensiteten ökar under pausperioden (t.ex. av brandrök) börjar varnaren att larma.

Dammvarning

3 korta pipsignaler var 40:e sekund betyder damm i brandvarnarens rökkammare. Du måste dammsuga brandvarnaren med hjälp av den mjuka borsten.

OBS - Om Dammsensorn larmar:

Dammsug brandvarnaren noggrant under någon minut. Därefter återinstalleras brandvarnaren i takfästet. Brandvarnaren behöver därefter en återställningstid på upp till 5 timmar och då stoppar dammsignalen. Därefter fungerar brandvarnaren helt normalt.

Ljusvarning

3 korta pipsignaler var 40:e sekund kan också betyda att brandvarnaren utsätts för alltför mycket solljus. I så fall måste du flytta brandvarnaren till en annan plats.

Indikator för svagt batteri

En kort signal var 40 sekund indikerar att batteriet håller på att ta slut. Ersätt omgående med en ny brandvarnare.

Falsklarm

- Vid falsklarm ska du trycka på testknappen i någon sekund för att starta varnarens pausfunktion i 10 minuter.
- Leta dock igenom huset efter små pyrande bränder.
- Kontrollera om det finns källor till rök eller ånga. Sätt din familj i säkerhet innan du undersöker huset.
- Om falska larm återkommer, kan det bli nödvändigt att flytta varnaren.

Vid brand

Kom ihåg följande:

- Lämna byggnaden omgående. Kontrollera om det finns rök eller het luft vid dörrar och rum. Öppna inte en het dörr. Ta en annan väg ut. Kryp längs golvet och andas om möjligt genom en våt trasa eller håll andan. Stanna inte för att ta med dig något.
- Samlas vid en förbestämd plats utanför huset och kontrollera att alla är med.
- Ring räddningstjänsten utanför byggnaden. Räddningstjänsten bör ringas oavsett storlek på branden och oavsett om det finns ett larmsystem med direktkoppling till räddningstjänsten.
- Återvänd inte inomhus till en brinnande byggnad utan vänta på att räddningstjänsten anländer.

Underhåll av brandvarnaren

Dammsug och rengör varnaren regelbundet för att förhindra smutsbeläggningar. Torka också av brandvarnaren med en fuktig trasa.

Garanti

Tillverkaren lämnar 5 års garanti mot material- eller tillverkningsfel exkl. batteri. Garantin gäller under förutsättning att produkten använts på ett normalt sätt. Portokostnaden för en reklamation från och till kunden skall betalas av kunden.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Följ noggrant installationsanvisningarna för brandvarnaren i denna bruksanvisning. Installationen av en brandvarnare är bara en del av säkerheten. Andra viktiga åtgärder bör genomföras för att ytterligare förbättra säkerheten: Kom ihåg!

- Testa brandvarnaren varje vecka
- Rök inte i sängen
- Håll tändstickor och tändare borta från barn
- Förvara lättantändligt material på ett säkert ställe och använd det aldrig i närheten av flammor eller gnistor.
- Förse dig med nödutrustning som brandsläckare, utrymningsstegar etc, och se till att alla som bor där vet hur utrustningen används.
- Planera en utrymningsväg från byggnaden i förväg, så att alla som vistas där är medvetna om den. Informera om dessa säkerhetsaspekter regelbundet under hela året.
- Se till att utrymningsvägarna hålls tillgängliga och inte blockeras.

Kasserade elprodukter får ej kastas i hushållsavfallet utan ska källsorteras och återvinnas. Rådfråga hyresvärd och lokala myndigheter beträffande omhändertagandet av elavfall.



DoP (Declaration of Performance) kan laddas ner hos www.fito.eu och www.uniline.se

UNILINE

Uniline AB, Sandhamngatan 29, 115 60 Stockholm
www.uniline.se, info@uniline.se
 Tel kundservice 08-720 53 00



Fito Products BV
 Molenvliet 22, 3961 MV Wijk bij Duurstede
 The Netherlands, www.fito.eu



Tillverkare: ARTON Private Company, Ukraina